


# Manual de Instalação dos Módulos de Comunicação sem Fio - Módulo RF-RS485

Os Módulos são importantes para substituir trechos críticos da fiação de comunicação e também para isolar fisicamente o computador do circuito de comunicação dos Phasers, aumentando a segurança e estabilidade da automação.

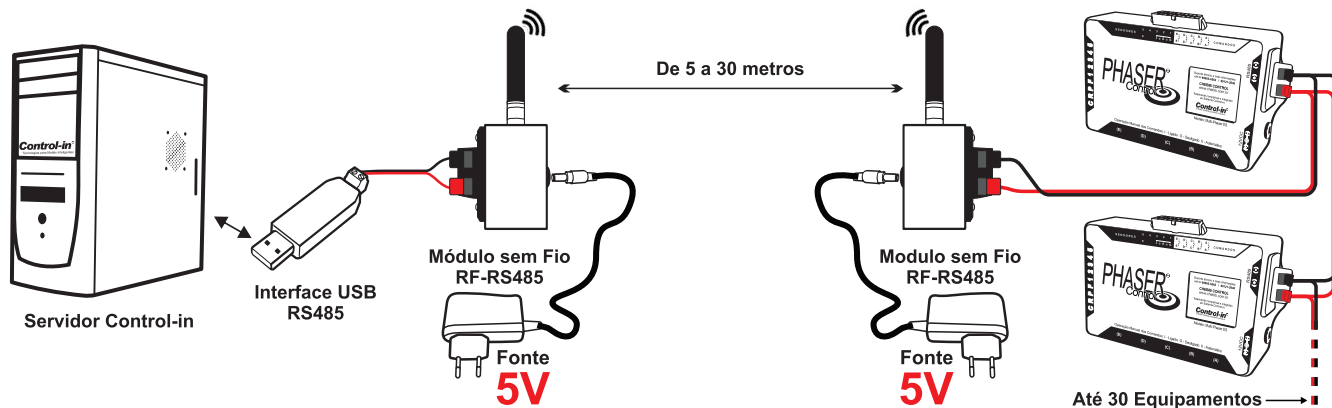

## R E C O M E N D A Ç Õ E S

- ✓ Distância mínima de 5 metros e máxima de 30 metros entre a Módulo sem Fio do Servidor até a dos Phasers.
- ✓ Se possível, deixar os Módulos em um lugar alto para um melhor aproveitamento do sinal de comunicação.
- ✓ Nunca passe os fios de comunicação junto com outras fiações do estabelecimento e evite passá-los próximos de equipamentos como transformadores, motores, etc.
- ✓ **Atenção** Ao ligar a alimentação do Módulo sem Fio, certifique-se de que a tensão da fonte seja de 5V.

Módulos compatíveis com Sistema: **Control-in**<sup>®</sup> e **PHASER**  
O Melhor Sistema para Motel e Drive-in

Para maiores informações sobre a instalação, entre em contato pelos telefones 24h constantes em nosso site.